



FUJI NINJA WHEEL®（フジニンジャホイール）と駆動車輪用モーターの組付け手順

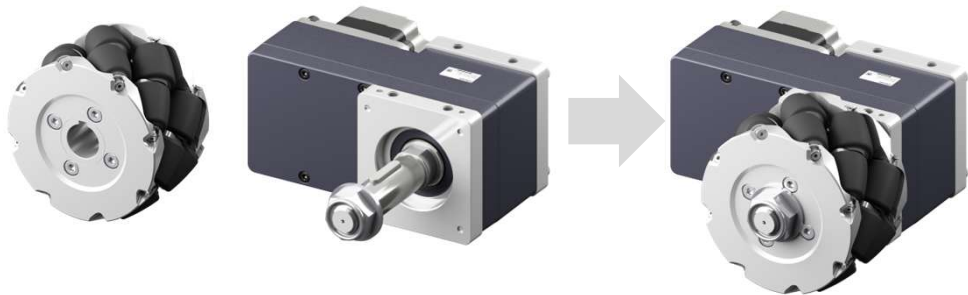

重要

- 焼き付きを防ぐため、車輪と出力軸の内面にグリス（二硫化モリブデングリスなど）を塗布してください。
- 車輪を取り付けるときは、出力軸や軸受に損傷を与えないでください。ハンマーなどで負荷を挿入すると、軸受が破損の原因になります。また、出力軸に無理な力を加えないでください。
- 出力軸を改造したり、機械加工しないでください。
ベアリングに損傷を与え、モーター、ギヤヘッドが破損するおそれがあります。


1. 付属の取付用ねじセットを使用して、車輪を駆動車輪用モーターに固定します。

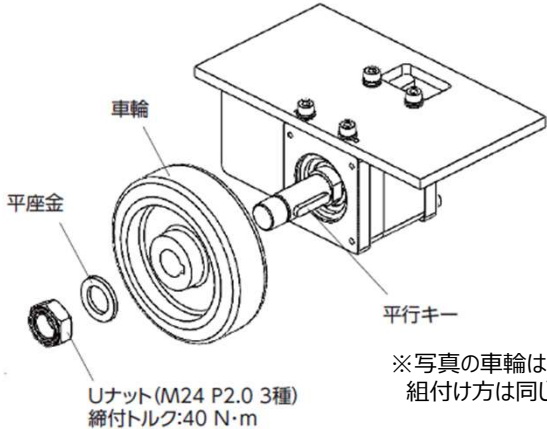

警告

平行キーがシャフトに付いているか確認してから車輪を組み付けてください。平行キーを付けないと、車輪に動力が伝わらず車輪が空転するおそれがあります。車輪が空転すると、予期せぬ方向へ動作し、けが・装置破損の原因になります。

2. スパナでナットを固定します。製品本体を固定した状態で、車輪取付用のUナットを締め付けてください。反出力軸側のナットを回り止めしながら固定するため、取付板にスパナを挿入できる穴を設けてください。

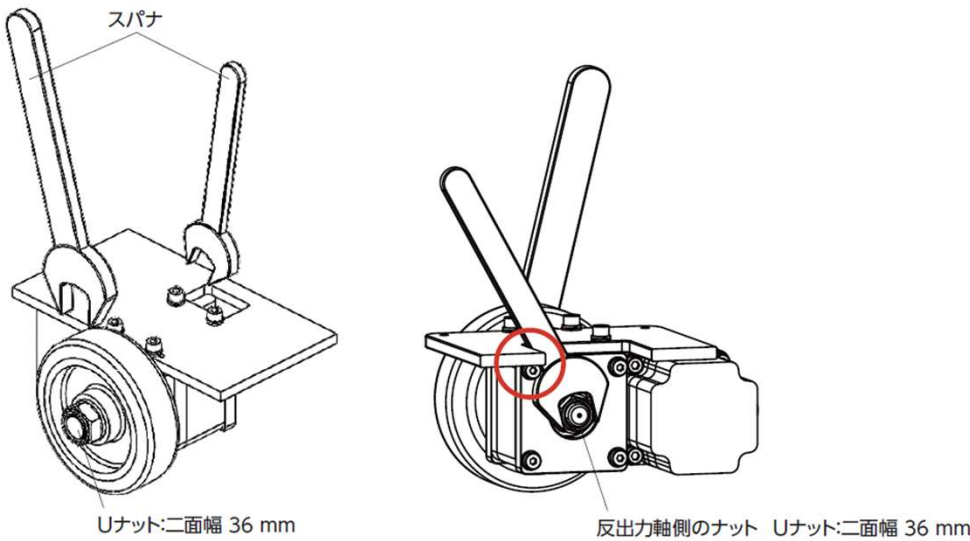

警告

十分なトルクで締め付けしないと、走行中にナットが外れるおそれがあります。けが・装置破損の原因になります。

重要

反出力側に使用するスパナが製品のねじに当たらないように（図の○部分）、スパナを抑えながら締め付けてください。製品破損の原因になります。