



ジップチェーンアクチュエータ[®] モータ組付手順書

オリムベクスタ株式会社

2025年2月13日作成

α STEP AZシリーズ搭載

- ①モータ軸の埃、油をふき取ってください。
- ②フランジのゴムキャップを外し、入力軸を回してボルトの頭を穴位置に合わせます。
Lスパナなどによりセットボルトが緩んでいることを確認してください。
- ③フランジとジップチェーンを、インロ部分が完全に挿入された後、付属のM5長さ16mmのねじ4本で取り付けてください。（締付トルク：5.4Nm）
- ④モータとフランジをお客様ご用意のM6長さ20mmのねじ4本で取り付けてください。（締付トルク3Nm）
- ⑤入力軸にあるセットボルトを締めてください。（締付トルク4.1Nm）
終わったらゴムキャップを取り付けてください。

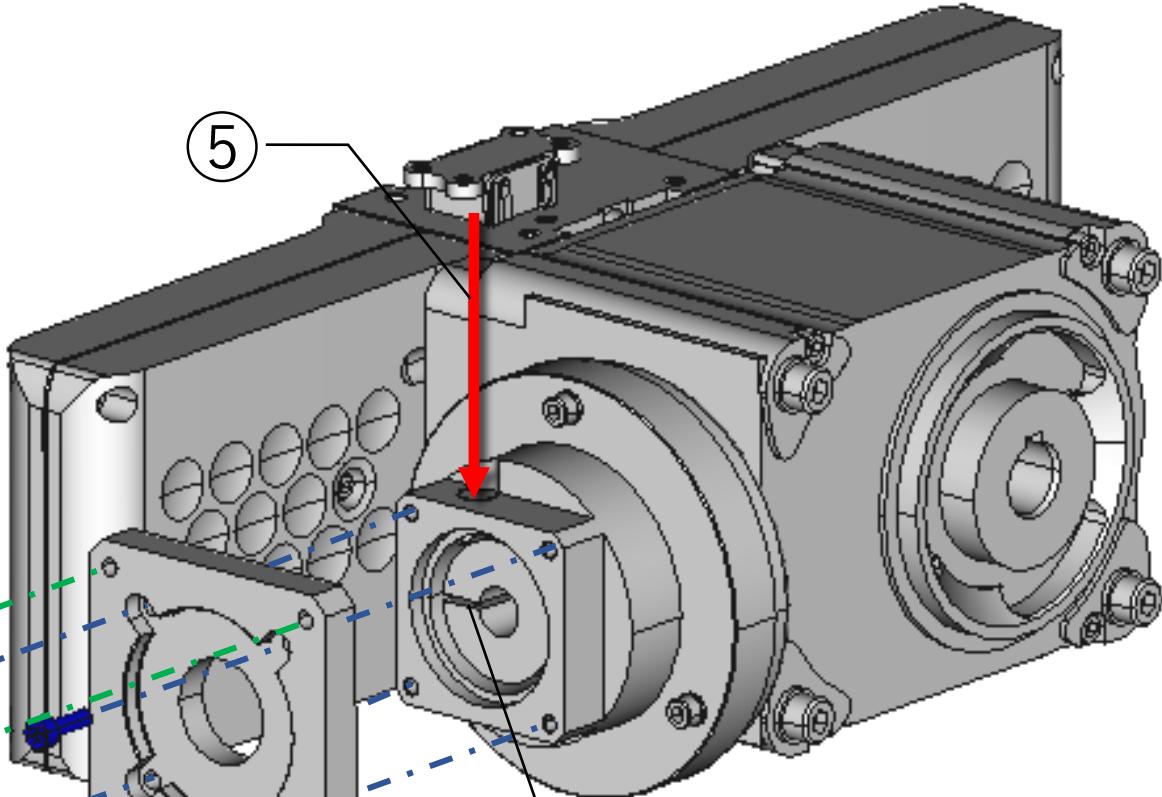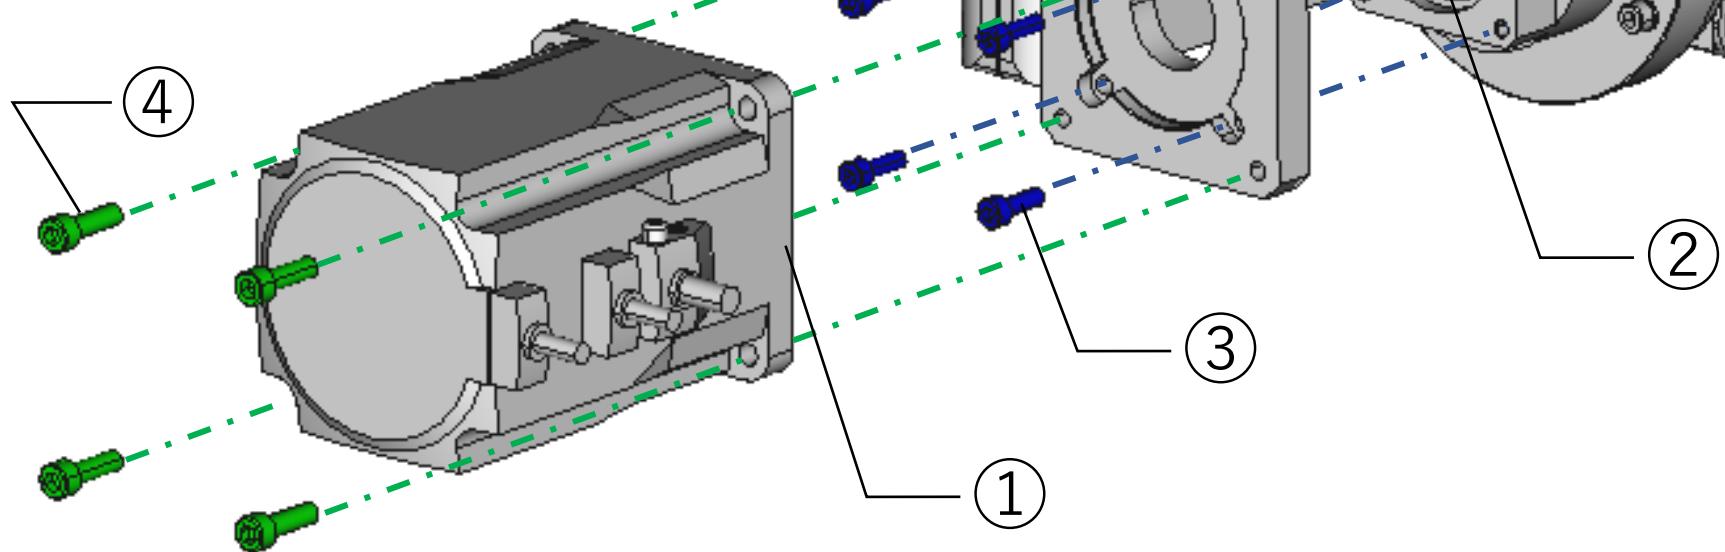

ブラシレスモーター BLVシリーズRタイプ搭載

- ①モータ軸の埃、油をふき取ってください。
- ②フランジのゴムキャップを外し、入力軸を回してボルトの頭を穴位置に合わせます。
Lスパナなどによりセットボルトが緩んでいることを確認してください。
- ③フランジとジップチェーンを、インロ部分が完全に挿入された後、付属のM5長さ16mmのねじ4本で取り付けてください。（締付トルク：5.4Nm）
- ④モータとフランジをお客様ご用意のM8長さ20mmのねじ4本で取り付けてください。（締付トルク15.5Nm）
- ⑤入力軸にあるセットボルトを締めてください。（締付トルク4.1Nm）
終わったらゴムキャップを取り付けてください。

