


【外形図】

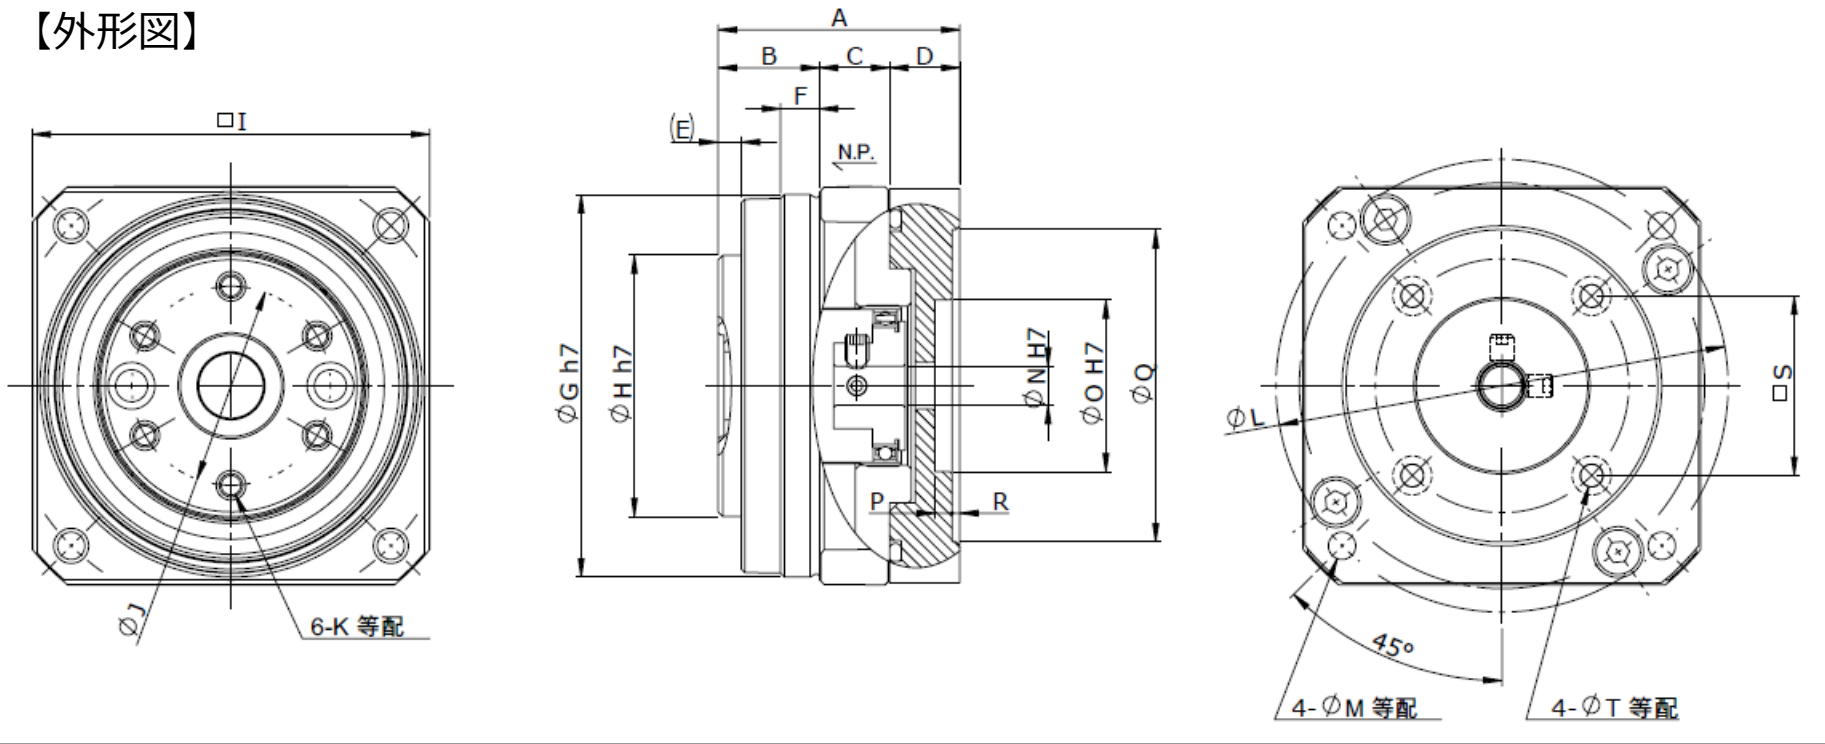

寸法表 (単位 : mm)

	A	B	C	D	E	F	φG	φH	□I	φJ	K	φL	φM	φN	φO	P	φQ	R	□S	φT
CSF-8-XX-2UP-SP-A	31	13	9	9	3	5	49	33.5	51	25.5	M3 x 6	58	3.5	5	22	2.2	40	1	23	2.9
CSF-11-XX-2UP-SP-B	32	13.5	11.5	7	3.5	5	59	41	61	33	M4x5	70	4.5	5	22	2.1	40	0.5	23	2.9
CSF-11-XX-2UP-SP-C	33	13.5	11.5	8	3.5	5	59	41	61	33	M4x5	70	4.5	6	22	2.5	-	-	31	3.4
CSF-14-XX-2UP-SP-D	40.5	18.5	12	10	3.5	8	74	52.5	76	44	M5x7	88	5.5	6	22	2.7	60	1	31	3.4
CSF-14-XX-2UP-SP-F	40.5	18.5	12	10	3.5	8	74	52.5	76	44	M5x7	88	5.5	8	22	2.7	60	1	31	3.4

付属品

	CSF-8-XX-2UP-SP-A		CSF-11-XX-2UP-SP-B		CSF-11-XX-2UP-SP-C		CSF-14-XX-2UP-SP-D		CSF-14-XX-2UP-SP-F	
	サイズ	個数	サイズ	個数	サイズ	個数	サイズ	個数	サイズ	個数
モータ取付けフランジ	#8用	1	Bタイプ用	1	Cタイプ用	1	Dタイプ用	1	Fタイプ用	1
六角穴付ナット	M3x10	4	M3x8	4	M3x10	4	M4x12	4	M4x12	4
十字穴付ハコねじ	M2.5x5	4	M2.5x4	4	M3x6	4	M3x6	4	M3x6	4
オリフケ	S-42	1	d54x1.2	1	d54x1.2	1	d 58.4 x 1.3	1	d 58.4 x 1.3	1
止めねじ※	M3x4	2	M3x4	2	M3x4	2	M3x4	2	M4x4	2

注記：止めねじはウェーブジェネレータに組み込まれています